

PC-DMIS Dongel Update mit dem Custprog.exe Programm

Art des Programms


Um Zusatz Optionen und die Laufzeit für Updates zu erweitern.

Hardware Versionen


PC-DMIS HASP Dongel (LTP1 Stecker am Druckerport)
USB Version


Auslesen des Dump files / Save Modul List

Der PC-DMIS Dongle (LTP/USB) muss gesteckt sein.

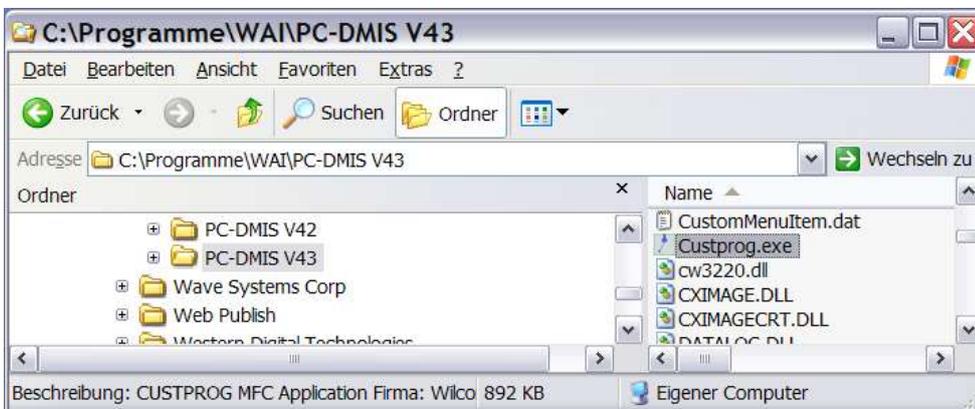

Datei custprog.exe starten

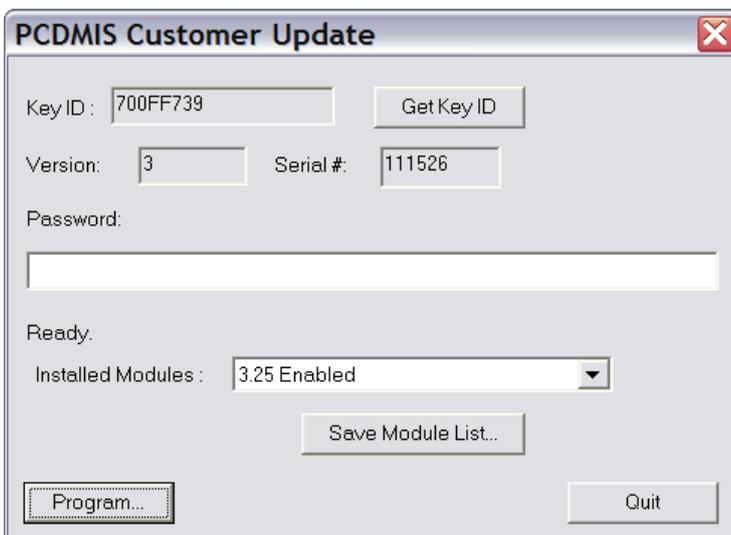

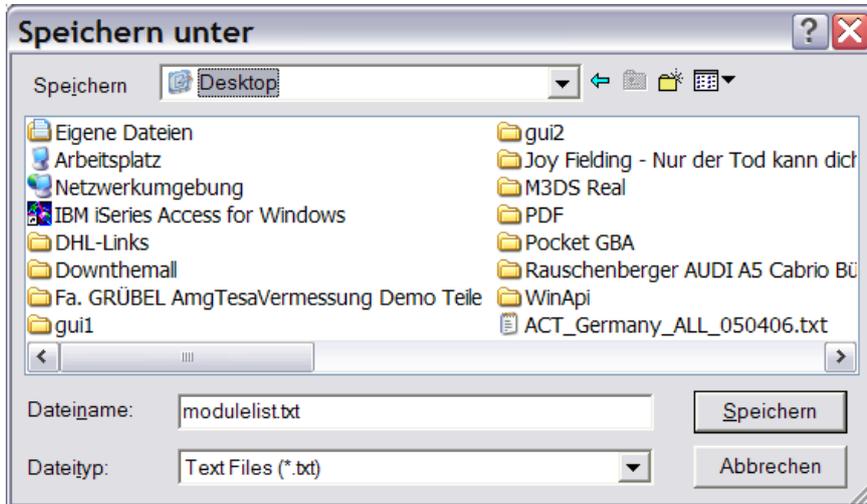

Datei speichern und an die tbach@bach-messtechnik.com schicken.
Auf dieser Basis kann dann die Erweiterungslizenz, oder das Update erstellt werden.

Freischalten mit Datei

Sie erhalten eine Datei, meist gezippt. Diese auf dem Zielrechner entpacken und starten. Es muss sichergestellt sein, das der LTP oder USB Dongle von PC-DMIS steckt.

Freischalten mit CODE

Geben Sie den Code in die Password Zeile ein und drücken Program.

Achtung

Sowohl mit Datei, als auch mit CODE !

Es dauert unter Umständen 5 Minuten bis die Operation abgeschlossen ist.
Bitte warten sie so lange bis die Meldung Update OK od. ähnlich erscheint.
Lassen Sie den Rechner so lang in Ruhe arbeiten.

01.11.2014 Thomas Bach / Bach 3D Messtechnik